








PPA+ : Plan de Scene

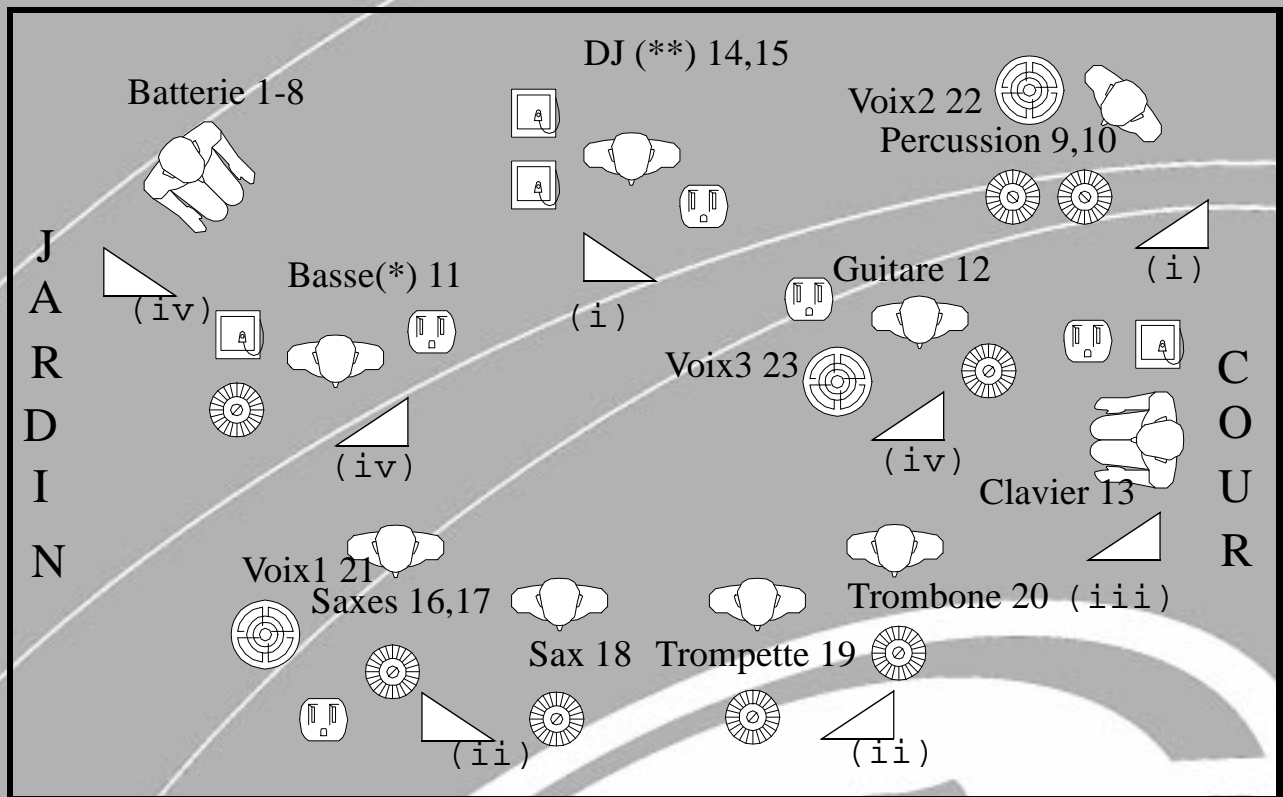

LEGEND:

-  Alimentation 240V
-  Microphone Instrument
-  Microphone Voix
-  DI Box
-  Retour
-  (iv) (numero de circuit, retour)

* Basse peut etre prise avec

** TABLE SOLIDE POUR DJ.

Veuillez prendre contact avec notre sono guy, Jerome Meynet +33 4 50386447

PPA+ : Feuille de Patch

Material requis (Veuillez contacter Jerome Meynet, sono guy +33 4 50 38 64 57):

- Table de mixage: 24-pistes/8-aux; 4 lignes retours independantes avec EQ; 4 lignes FX
- 4 compresseurs et 4 gates
- 1 FX M.ONE T.C. ELECTRONICS ou Yamaha SPX-990
- 1 lecteur CD
- 8 retours wedges

NO PISTE	INSTRUMENTS	TYPE DE MICROPHONE
1	Batterie: kick	Shure Beta52, Beta91, AKG D112
2	Snare	Shure SM57 ou Sennheiser e604
3	Y sur 2 rim shot	
4	Hi-Hat	AKG 535
5	Tom1	Sennheiser e604
6	Tom2	Sennheiser e604
7	Overhead (L)	Shure SM81
8	Overhead (R)	Shure SM81
9	Percussion: Misc	Shure SM81
10	Tama, Bongos	Shure SM57 ou Sennheiser e604
11	Basse (Amp David Eden)	Sortie DI Active sur ampli ou AKG D112
12	Guitare (Amp Peawey)	Sennheiser e609 ou Shure SM57
13	Clavier (Rhodes)	DI Passive
14	DJ: Mixer (L)	DI
15	Mixer (R)	DI
16	Saxophone 1: (Tenor)	EV RE20, Sennheiser MD421 ou equivalent
17	(Soprano)	Y sur piste 16, sax1-bis
18	Saxophone 2	EV RE20, Sennheiser MD421 ou equivalent
19	Trompette	Sennheiser 609 ou equivalent
20	Trombone	Sennheiser 609 ou equivalent
21	Voix1	Shure Beta87a ou Shure SM58
22	Voix2	Shure SM58
23	Voix2	Shure SM58
24		